


Guia de Uso

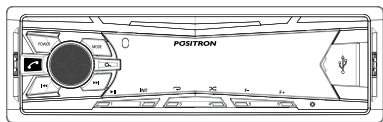

POSITRON

SP2230BT / SP2240BT

- Deckess Player
- USB
- MP3
- WMA
- Receptor FM
- *Receptor AM
- Bluetooth (Altavoz / Audio BT)

*Receptor de radio AM sólo para el modelo SP2240BT.


AGRADECIMIENTOS

¡Gracias! Los productos Positron fueron desarrollados para sumar a su vehículo nuestra tradicional calidad y tecnología, ofreciendo movilidad, confort y estilo. El equipo de audio vehicular que ha adquirido es un sofisticado sistema electrónico de reproducción de audio.

Para aprender a utilizar todos los recursos lea atentamente este manual y en caso de dudas entre en contacto con el concesionario donde fue realizada la instalación o entre en contacto con nuestro servicio de atención telefónica al 0800-333-5389.

Comience por aquí ➔

1. PANEL FRONTAL

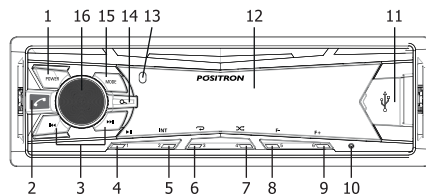

1. Botón POWER/MUTE: Presione para encender el equipo. Al estar encendido presione para activar/desactivar la función Mute o mantenga presionado para apagar el equipo.

2. Botón BAND

Modo Radio: Presione para cambiar las bandas: FM1, FM2, FM3, (AM1 y AM2 - disponible sólo en el modelo SP2240BT).

Modo Bluetooth: Presione para atender una llamada o mantenga pulsado para rechazar. Durante la llamada, presione para finalizar.

3. Botón SEEK - <<< / >>>

Modo Radio: Presione para buscar emisoras de radio automáticamente o presione por 3 segundos para sintonizar la emisora de radio manualmente.

Modo USB: Presione para avanzar o retroceder entre las músicas o pulse para avanzar o retroceder rápidamente la música reproducida.

Modo Bluetooth: Presione para avanzar o retroceder entre las músicas.

4. Botón 1/▶▶

Modo Radio: Presione para seleccionar la emisora almacenada en la posición 1 o presione durante 3 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición 1.

Modo USB o Bluetooth: Presione para pausar la música reproducida o pulse de nuevo para volver a la reproducción.

5. Botón 2/INT

Modo Radio: Presione para seleccionar la emisora almacenada en la posición 2 o presione durante 3 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición 2.

Modo USB: Presione para activar o desactivar la función de introducción.

6. Botón 3/◀◀

Modo Radio: Presione para seleccionar la emisora almacenada en la posición 3 o presione durante 3 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición 3.

Modo USB: Presione para seleccionar modo de repetición.

- **ONE:** Repite la música que se está reproduciendo.
- **ALL:** Repite todo el contenido del dispositivo.

7. Botón 4/▷

Modo Radio: Presione para seleccionar la emisora almacenada en la posición 4 o presione durante 3 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición 4.

Modo USB: Presione para reproducir las músicas en orden aleatorio.

- **ALL:** Presione para reproducir en modo aleatorio todo el contenido del dispositivo.

- **OFF:** Presione para desactivar el modo aleatorio.

8. Botones 5/ F-

Modo Radio: Presione para seleccionar la emisora almacenada en la posición 5 o presione durante 3 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición 5.

Modo USB: Presione para reproducir la primera música de la carpeta/directorio anterior o presione durante 3 segundos para reproducir la 10ª música anterior a la que está en reproducción.

9. Botones 6/F+

Modo Radio: Presione para seleccionar la emisora almacenada en la posición 6 o presione durante 3 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición 6.

Modo USB: Presione para reproducir la primera música de la carpeta/directorio siguiente o presione durante 3 segundos para reproducir la 10ª música siguiente la que está en reproducción.

10. Botón Reset: Presione para reiniciar el equipo.

11. Conexión USB: Conecte el dispositivo USB (Mass Storage device).

12. Display

13. Micrófono – Altavoz

14. Botón LUPA

Modo Radio: Presione para escuchar 5 segundos de cada estación almacenada en la banda actual o presione durante 3 segundos para almacenar automáticamente las emisoras de radio con mayor señal.

Modo USB: Presione una vez para acceder a la búsqueda de canciones por número, luego gire el botón SEL/VOL para seleccionar el número de la canción deseada. Presione el botón SEL/VOL para confirmar.

Para salir del modo búsqueda presione el botón de nuevo.

15. Botón MODE/DISP

Presione para seleccionar la función deseada: FM/*AM, USB o Bluetooth.

¡Observación! Las funciones USB y Bluetooth requieren conexión.

En cualquier modo: Presione por 3 segundos para mostrar el reloj, que permanecerá visible durante 10 segundos.

Ajuste del reloj: Presione durante 3 segundos para mostrar el reloj. Mientras se está visualizando el reloj, presione de nuevo el botón MODE durante 3 segundos más (el reloj permanecerá parpadeando, utilice el botón VOL/SEL para ajustarlo. En el sentido

horario ajusta las horas y en el sentido contrario ajusta los minutos. Luego presione el botón MODE para guardar de nuevo.

16. Botón VOL/SEL

Presione para acceder a la configuración de audio: Bass, Treble, Balance, Loudness, EQ, DX/Local e Stereo/Mono. Gire el botón VOL/SEL para ajustar.

2. BLUETOOTH

2.1. Vinculación

habilite la función BT en su dispositivo móvil (smartphone) e inicie la búsqueda de dispositivos.

Concluida la búsqueda en su dispositivo móvil (smartphone), el nombre de éste equipo sera mostrado en la pantalla de su dispositivo móvil (smartphone) SP2230BT ou SP2240BT.

Para completar la vinculación, basta con seleccionarlo. Luego de la vinculación el icono del Bluetooth permanecerá encendido indicando que su dispositivo móvil (smartphone) se encuentra conectado y listo para utilizar.

La cancelación de la vinculación debe ser realizada desde el dispositivo móvil.

2.2. Altavoz

2.2.1. Recepción y Cancelación de una Llamada

Al recibir una llamada, presione el botón para responder o mantener pulsado para rechazar. Durante una llamada, pulse el botón para finalizar.

2.2.2. Audio STREAMING (BTSP)

Con su dispositivo móvil (smartphone) conectado, presione el botón MODE hasta que en el display aparezca "Phon". El autorradio estará esperando la reproducción del audio de su dispositivo móvil (smartphone).

3. ESPECIFICACIONES

Audio compatible: MP3 / WMA

Bluetooth: Versión: 2.1

Player

Respuesta de frecuencia: 20Hz – 20KHz

Separación del canal @ 1kHz: >60dB

Convertor D/A: 24 Bits

USB: 2.0 (FAT 16, FAT 32) - Capacidad: 32GB

SINTONIZADOR FM – SP2230BT/SP2240BT

Rango de sintonía: 76,1MHz – 107,9MHz

SINTONIZADOR AM – SP2240BT

Rango de sintonía: 530KHz – 1710KHz

GENERAL

Tensión operacional: 9 – 16VDC, Tierra negativo

Impedancia de salida del alto parlante: 2 ~ 4 ohms


Potencia de salida: 7 Watts (RMS) 10% THD, 14,4v

Amplificador de audio clase D.

Proyecto y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

4. CONEXIÓN DE LOS CABLES

Una conexión incorrecta puede ser fácilmente detectada por nuestro servicio técnico en una solicitud de reparación en garantía.

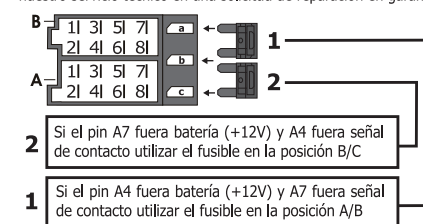

CONECTOR ISO

PIN	FUNCIÓN	PIN	FUNCIÓN
A1	Sin uso	B1	PARLANTE TRAS. DER. (+)
A2	Sin uso	B2	PARLANTE TRAS. DER. (-)
A3	Sin uso	B3	PARLANTE DIANT. DER. (+)
A4	+12V BATERÍA	B4	PARLANTE DIANT. DER. (-)
A5	SAÍDA ANT ELÉT./REMOTO	B5	PARLANTE DELANT. IZQ. (+)
A6	Sin uso	B6	PARLANTE DELANT. IZQ. (-)
A7	ACC. CONTACTO	B7	PARLANTE TRAS. IZQ. (+)
A8	TIERRA	B8	PARLANTE TRAS. IZQ. (-)

5. TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

CONDICIONES GENERALES:

- A PST ELETRÔNICA LTDA asegura al propietario de los autoradios SP2230BT/SP2240BT garantía integral contra cualquier defecto de fabricación una vez que se haya constatado la falla en el mismo y con la presentación de la factura de compra del producto.
- Las piezas sustituidas durante el periodo de garantía quedarán en poder y serán propiedad de PST ELETRÔNICA LTDA.

PLAZO DE GARANTÍA:

- El plazo de validez de la garantía será de 02 (dos) años contado a partir de la fecha de emisión de la factura de compra, incluidos en la misma los 90 (noventa) días de garantía legal.

COMO PROCEDER:

- Dentro del periodo de garantía, complete el cuadro a continuación y llévelo en conjunto con la factura de compra al comercio donde adquirió el producto.
- Entre en contacto con el SAC PST 0800-333-5389, de lunes a viernes (días hábiles) de 8 a 17 hs, para mayor información acerca de cómo proceder con su producto.

NO SE ENCUENTRA CUBIERTO POR LA GARANTÍA:

- Si el equipo fuera abierto o instalado por personas no autorizadas.
- Si este certificado de garantía y/o número de serie estuvieron raspados.
- Cuando fuera utilizado fuera de las especificaciones y/u ocurriera filtración de agua, polvo o daño por agentes químicos.
- Costos por el transporte de producto hacia su reparación en garantía.

IMPORTANTE: PST ELETRÔNICA LTDA NO SE REPOSABILIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR LA RESTITUCIÓN DEL BIEN EN CASO DE ROBO, HURTO O DAÑO ALGUNO.

Producto: _____

Nº de Serie: _____

Nº factura: _____ Fecha de venta: ____/____/____

Nombre: _____

Dirección: _____

Nombre del comercio: _____

Sello y firma del vendedor: _____

POSITRON

PRODUZIDO NO BRASIL POR: PST Eletrônica Ltda.
C.N.P.J. 84.496.066/0001-04
Hecho en Brasil PST Eletronica Ltda.
www.positron.com.ar

