

Guia de Uso

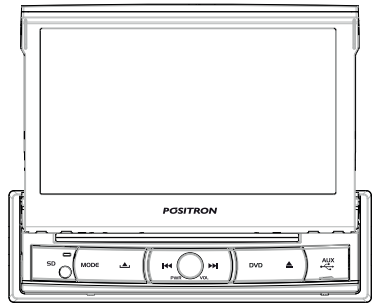


Imagen ilustrativa del modelo SP6330BT

POSITRON®

SP6330BT / SP6730DTV

- DVD player • LCD 7” Retrátíl • USB
- MicroSD • Bluetooth (manos libres y audio)
- Aux. Frontal y trasero
- Mirror Connect¹ • TV Digital²

¹Compatible hasta Android 10.

²Únicamente disponible en SP6730

Comience por aquí ➡


1. GUIA DE USO

¡Gracias! Los productos Positron fueron desarrollados para sumar a su vehículo nuestra tradicional calidad y tecnología, ofreciendo movilidad, confort y estilo. El equipo de audio vehicular que ha adquirido es un sistema electrónico sofisticado de reproducción de audio.

Para aprender a utilizar todos los recursos, lea atentamente esta guía de uso y en caso de dudas, entre en contacto con el comercio donde fue realizada la instalación o comuníquese con nuestro sistema de atención telefónica (SAT) al 0800-333-5389 de lunes a viernes (días hábiles) de 8 a 17 hs.

2. DESHABILITAR EL MODO DEMOSTRACIÓN

El equipo posee modo Demostración, que al encender presentará las principales funciones.

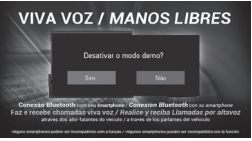

Al tocar dos veces sobre la pantalla del equipo, mostrará el siguiente mensaje: **“Desactivar modo Demo?”** (Si/No).

Si: Deshabilita el modo Demostración y permite al usuario utilizar el equipo de modo normal.

No: Permite utilizar el equipo con el modo demostración habilitado. Luego de 30 segundos sin acción del usuario, se exhibirá el modo Demostración nuevamente.

3. PANEL FRONTAL

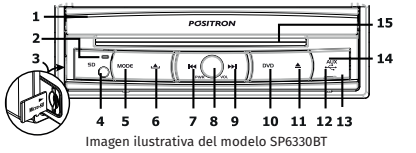


Imagen ilustrativa del modelo SP6330BT

1. Pantalla táctil 7”

2. Micrófono manos libres

3. Entrada tarjeta MicroSD - entrada lateral

4. Sensor de control remoto

5. Botón MODE: Presione para seleccionar la función deseada (Radio, CD/DVD, USB, MicroSD, Aux-1, Teléfono, Audio BT, Mirror Connect, TV Digital¹ o Aux-2).

Atención: Algunas funciones requieren conexión.

Función Blackout (botón Mode): Presione y mantenga presionado por 6 segundos para activar la función Blackout.

¡Atención! Para algunos modelos de vehículo requiere de interfaz de comando al volante (no incluido). Consulte vehículos compatibles a nuestro SAT al 0800 333 5389 de lunes a viernes (días hábiles) de 8 a 17 hs.

Idioma: Presione para definir el idioma del equipo: “Portugués”, “Inglés” o “Español”.

Modo demostración: Presione para activar o desactivar el “modo Demostración”.

Padrón de fábrica: Presione sobre el botón “zerar” para volver las configuraciones a las originales de fábrica.

Versión: Presione para verificar la versión de software del equipo.

Botón reloj

Presione el botón Ajustes y luego, presione el botón “Reloj” para acceder a las siguientes funciones:




Idioma: Presione en 12 hs o 24 hs para definir el formato de hora deseado.

Reloj: Presione para ajustar la hora. Luego, presione en Guardar.

Fecha: Presione para ajustar la fecha. Luego, presione Guardar.

Botón Pantalla

Presione el botón Ajustes y luego, presione el botón “Pantalla” para acceder a las siguientes funciones:

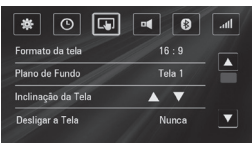

Formato de la pantalla: Presione para cambiar entre los formatos disponibles el modo de exhibición del vídeo en la pantalla.



6. Botón open/close: Presione para abrir y/o cerrar la pantalla.

7 y 9. Botones << / >>

Modo Radio: Presione para buscar emisoras automáticamente o presione y mantenga presionado por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

Modo USB/MicroSD: Presione para pasar o retroceder de pista o mantenga presionado para retroceder o avanzar el tiempo de la canción.

Modo DVD: Presione para pasar o retroceder un capítulo del video que este viendo.

Modo CD: Presione para pasar o retroceder de pista o mantenga presionado para retroceder o avanzar el tiempo de la canción.

Modo Audio BT: Presione para pasar o retroceder de pista.

TV Digital: Presione para seleccionar uno de los canales guardados en la memoria.

8. Botón Power/Mute/Volumen: Presione para encender el equipo.

Estando encendido, presione para activar/desactivar la función Mute. Gire hacia la izquierda/derecha para aumentar/disminuir el volumen. Mantenga presionado para apagar el equipo.

10. Botón DVD: Presione para acceder al DVD.

Botón DTV: Presione para acceder a la TV Digital.

11. Botón EJECT: Presione para eyectar el disco.


12. Botón AUX-1 (P2).

13. Botón Reset: Presione este botón con un elemento con punta para restaurar los valores de fábrica del equipo.

14. Botón USB.

15. Ranura de disco.

4. FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

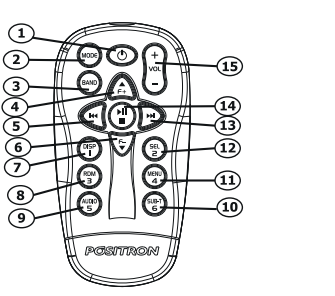

1. Botón (Power): Presione encender el equipo. Para apagarlo presiónelo por 2 (dos) segundos.

¡Atención! Al reproducir discos que no especifiquen Pan Scan, el mismo será reproducido con Letter Box aunque seleccione el ajuste Pan Scan. Configure el equipo si el disco informara el formato.

Fondo de pantalla: Presione para cambiar entre los 3 fondos disponibles para la pantalla del equipo.

Inclinación de pantalla: Presione sobre los botones para ajustar el ángulo de inclinación de la pantalla.



Apagar pantalla: Presione para cambiar entre “Nunca”, “10s” o “20s” el tiempo en que la pantalla estará encendida.



Cerrar pantalla: Presione para activar o desactivar el cierre de la pantalla al apagar el equipo.

Calibración: Presione para calibrar la sensibilidad de la pantalla. Luego presione sobre el icono conforme le es solicitado.

Botón Audio

Presione el botón Ajustes y luego presione el botón “Audio” para acceder a las funciones:



Subwoofer: Presione activar o desactivar la salida del subwoofer.

Cámara trasera: Presione Mudo o continuo para activar o desactivar el audio del equipo cuando la cámara de retroceso fuera accionada.

Bip: Presione activar o desactivar el sonido del bip emitido al presionar un botón en la pantalla.

2. Botón (MODE): Presione para seleccionar la función deseada (Radio, CD/DVD, USB, MicroSD, Aux-1, Teléfono, Audio BT, Mirror Connect, TV Digital¹ o Aux-2).

3. Botón (BAND): Presione para cambiar entre las bandas de radio disponibles: FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2.

4 y 6. Botones <ou>

Modo Radio: Presione para seleccionar la emisora de radio seleccionará entre las 6 memorias almacenadas en la banda seleccionada.

Modo USB/MicroSD con audio o vídeo: Presione para navegar sobre las pistas de audio/vídeo dentro de una carpeta o para navegar entre las carpetas.

Modo DVD: Presione los botones para navegar por el menú.

Modo TV Digital¹: Presione para visualizar las emisoras grabadas en la memoria.

5 y 13. Botones <ou>

Modo Radio: Presione para buscar emisoras automáticamente o presione y mantenga presionado por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

Modo USB/MicroSD: Presione para pasar o retroceder de pista o mantenga presionado para retroceder o avanzar el tiempo de la canción.

Modo DVD: Presione para pasar o retroceder un capítulo del video que este viendo.

Modo CD: Presione para pasar o retroceder de pista o mantenga presionado para retroceder o avanzar el tiempo de la canción.

Modo Audio BT: Presione para pasar o retroceder de pista.

7. Botón <DISP

Modo Radio: Mantenga presionado por 2 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 1 (P1) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio grabada en al posición 1 (P1) de la banda seleccionada.

Modo Radio: Muestra información del DVD tal como tiempo, título, capítulo, audio, subtítulo y ángulo.

8. Botón <RDM

Modo Radio: Mantenga presionado por 2 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 3 (P3) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio grabada en al posición 3 (P3) de la banda seleccionada.

Modo DVD/CD O usb/microSD: Presione para reproducir la música en orden aleatorio.

9. Botón <AUDIO

Modo Radio: Mantenga presionado por 2 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 5 (P5) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio grabada en al posición 5 (P5) de la banda seleccionada.

Modo DVD: Presione para seleccionar el idioma de audio (si estuviera disponible en el disco).

Botón BT

Presione el botón Ajustes y luego presione el botón BT para acceder a las funciones:



BT: Presione para activar o desactivar la función BT.

Conexión automática: Presione para activar o desactivar la conexión automática del equipo al dispositivo móvil.

Atender automáticamente: Presione para activar o desactivar la atención automática al recibir una llamada.

Contraseña PIN: La contraseña por defecto es 1234. En caso que quiera cambiarla por una de su preferencia, presione dos veces sobre la Contraseña PIN y digite la nueva contraseña. Luego, presione OK para hacer efectivo el cambio.


Botón Volumen

Presione el botón Ajustes y luego presione el botón “Volumen” para acceder a las funciones:



6. MODO RADIO

Presione el botón radio de la pantalla principal.

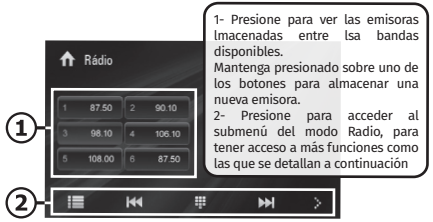

- Presione para ver las emisoras lmacenadas entre lsa bandas disponibles. Mantenga presionado sobre uno de los botones para almacenar una nueva emisora.
- Presione para acceder al submenú del modo Radio, para tener acceso a más funciones como las que se detallan a continuación

Botón “banda”: Presione para seleccionar una banda de su preferencia: F1, F2, F3, AM1 o AM2.

Botones <anterior o siguiente >

• **Sintonía automática:** Presione para buscar emisoras de radio automáticamente.

10. Botón <SUBT

Modo Radio: Mantenga presionado por 2 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 6 (P6) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio grabada en al posición 6 (P6) de la banda seleccionada.

Modo DVD: Presione para seleccionar el idioma del subtítulo (si estuviera disponible en el disco).

TV Digital¹: Presione para activar/desactivar subtítulos.

11. Botón <MENU

Modo Radio: Mantenga presionado por 2 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 4 (P4) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio grabada en al posición 4 (P4) de la banda seleccionada.

Modo DVD: Presione para mostrar el menú principal del disco.

Modo USB: Presione para volver a la raíz de la carpeta exhibida.

12. Botón <SEL

Modo Radio: Mantenga presionado por 2 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 2 (P2) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio grabada en al posición 2 (P2) de la banda seleccionada.

Modo USB / MicroSD con audio o vídeo: Presione para seleccionar la pista o vídeo elegido.

14. Botón <PLAY/PAUSE/STOP: Presione para iniciar la reproducción. Cuando un dispositivo este en reproducción, presione para pausar/parar la misma.

Modo USB / MicroSD con audio o vídeo: Mantenga presionado por 2 segundos para acceder a la carpeta del archivo en reproducción.

15. Botón <VOLUMEN: Presione para aumentar o disminuír el nivel del volumen. La configuración de audio podrá ser ajustada utilizando este botón.

5. CONFIGURACIÓN GENERAL




Pantalla principal del modelo SP6730DTV

Para acceder a la función “EQ” ingrese a uno de los modos presentes en la pantalla principal.

Botón “EQ”

Presione el botón EQ en los modos disponibles para acceder al menú de audio.

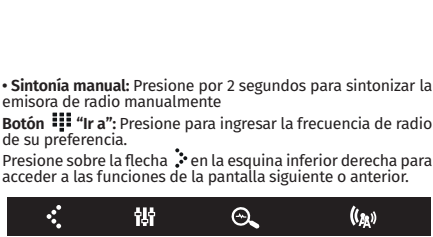

• **Sintonía manual:** Presione por 2 segundos para sintonizar la emisora de radio manualmente


Botón “Ir a”: Presione para ingresar la frecuencia de radio de su preferencia.

Presione sobre la flecha en la esquina inferior derecha para acceder a las funciones de la pantalla siguiente o anterior.

- Distancia (DX):** Emisoras con señales más baja.
- Local (LOC):** Emisoras con señales más altas.

7. REPRODUCCIÓN DE DISCO

Durante la reproducción del disco, presione sobre la pantalla para tener acceso al submenú, para visualizar las siguientes funciones:

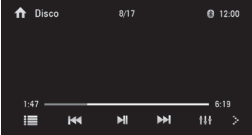

Botón “Menú o Lista”


Modo DVD: Presione para acceder al menú del DVD en reproducción.

Lista: Presione para visualizar el contenido del disco en reproducción (el cursor estará posicionado en la canción o vídeo que esta siendo ejecutado). Para seleccionar otra pista o vídeo, presionando sobre la pista/vídeo de su preferencia.

Botón Pausa/Reproducción: Presione para poder pausar o reproducir la pista/vídeo seleccionado o en reproducción.

Botón anterior o siguiente > Presione para elegir la pista/vídeo deseado del disco reproducido.

Mantenga presionado para avanzar o retroceder rápido la canción o vídeo en reproducción. Las opciones de velocidad cambiarán en el siguiente orden:



Ecualización: Presione para definir entre las 7 ecualizaciones disponibles: Pop / Techno / Rock / Classic / Jazz / Optimal y Usuario.

EQ Usuario: Presione sobre el nivel de Bass o Treble (graves y agudos) del sonido.

Botón Loudness: Presione para activar o desactivar el refuerzo de graves y agudos.

Botón padrón: Presione para resetear las configuraciones de EQ a los valores de fábrica.

Botón balance: Presione para acceder a los ajustes de balance y fader (derecha/izquierda y atrás/adelante).

Botón “Ajustes”

Presione para acceder a las configuraciones del equipo: General, Reloj, Pantalla, Audio, BT y Volumen.

Botón General

Presione el botón ajustes, luego presione el botón “General” para acceder a las funciones:



Ajuste SWC: Presione sobre “programar” para acceder a la configuración de las teclas del control de volante. Luego de entrar en la pantalla de programación será necesario presionar sobre un número y una función, repita el procedimiento para las demás funciones de acuerdo con los botones del volante. Después de seleccionar los botones, presione “programar” para iniciar la configuración.

Luego el equipo le informará que botón deberá presionar en el volante. Al terminar, vuelva al menú principal y realice una prueba.



Las opciones de avance y retroceso rápido podrán ser ejecutadas al presionar sobre la barra de reproducción en la pantalla.

Botón “EQ”: Presione para acceder a la ecualización del usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a ecualizaciones predefinidas, Balance o Fader.

Presione sobre la flecha en la esquina inferior izquierda para acceder a las funciones de la pantalla siguiente o anterior:



Botón “Ir a”: Presione para colocar el número de pista/vídeo que desear reproducir.

Botón “Aleatorio”: Presione reproducir la música/vídeos de manera aleatoria.

Botón “Repetir” en Modo DVD: Presione para repetir la reproducción de la siguiente manera:

• **Repetir Capítulo:** Repetirá el capítulo reproducido.

• **Repetir Título:** Repetirá el título reproducido.

• **Repetir Todo:** Repetirá el disco completo.

Botón “Repetir” en Modo CD: Presione para repetir la música de la siguiente manera:

• **Repetir único:** Repetirá la canción en reproducción.

• **Repetir carpeta:** Repetirá la carpeta de la canción que esta siendo reproducida.

• **Repetir Todo:** Repetirá todo el contenido del disco insertado.

Botón “Audio” (Multiaudio)

Los DVD pueden ofrecer la reproducción de audio en diferentes idiomas. Con discos que presentan la opción multiaudio, presione el botón idioma para seleccionar el idioma y audio deseado durante la reproducción.

Esta función estará disponible únicamente en DVDs que posean este recurso.

Botón “Subtítulos” (Multisubtítulos)

Los DVD pueden ofrecer el recurso de múltiples subtítulos. Presione el botón subtítulo en la pantalla para cambiar entre los idios Portugues, Inglés y Español durante la reproducción. Esta función estará disponible únicamente en DVDs que presenten este recurso.

Las siguientes funciones estarán disponibles solamente para los DVD:

Presione sobre la flecha en la esquina inferior derecha o izquierda para acceder a las funciones de la pantalla siguiente o anterior:




Botón  **“Ángulo”**: Presione para cambiar de ángulo de visualización del vídeo en reproducción. Esta función estará disponible únicamente si el DVD en reproducción tuviera el recurso.

Botón  **“Ajuste de la pantalla”**: Presione para ajustar el brillo, contraste, saturación y color del vídeo en reproducción.

8.OPERACIÓN MP3/WMA/MPEG4/MPEG4 (Xvid) / AVI (Xvid)

Cuando sea conectado un dispositivo con música, fotos y/o vídeos la unidad lo separará y los organizará para facilitar la navegación y visualización.


Durante la reproducción del USB/MicroSD/Disco, con música/vídeos, presione sobre la pantalla para tener acceso al submenú para visualizar las siguientes funciones:

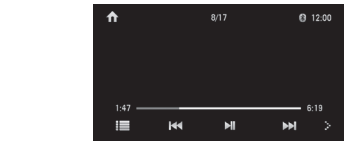

Botón  **“Lista”**: Presione para visualizar el contenido del dispositivo en reproducción (el cursor estará posicionado en la pista/vídeo que esta siendo reproducido). Para seleccionar otra/o, presione sobre una/o de su preferencia.

Botón  **“Pausa/Reproducir ”**: Presione para pausar o reproducir una pista/vídeo seleccionado o en reprodución.

Botón  **“Anterior o siguiente**  **”**: Presione para elegir la pista/vídeo deseado del dispositivo en reproducción. Mantenga presionado para avanzar o retroceder rápido la canción o vídeo en reproducción. Las opciones de velocidad cambiarán en el siguiente orden:



Las opciones de avance y retroceso rápido podrán ser ejecutadas al presionar sobre la barra de reproducción en la pantalla.

Presione sobre la flecha  en la esquina inferior derechao izquierda para acceder a las funciones de la pantalla siguiente o anterior:




Botón  **“EQ”**: Presione para acceder a la ecualizacion del usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a ecualizaciones predefinidas, Balance o Fader.

Botón  **“Ir a”**: Presione para colocar el número de pista/vídeo que desear reproducir.

11. TV DIGITAL*

Presione sobre el icono TV Digital.

Presione la pantalla para acceder al submenú del modo TV Digital, para tener acceso a las funciones:

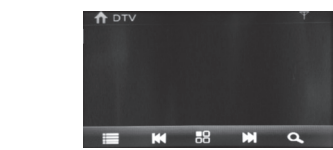

Botón  **“Lista”**: Presione para visualizar los canales almacenados en la memoria. En caso que quiera seleccionar un canal de la lista, presione sobre el canal.

Botones  **“Anterior o siguiente**  **”**: Presione elegir entre los canales almacenados.

Botón  **“Ajuste”**: Presione para acceder a las funciones del modo de TV Digital: Subtítulos, padrón de fábrica e información del sistema.

Botón  **“Búsqueda”**: Presione para buscar los canales con señal más fuerte, los que serán almacenados automáticamente en la memoria.



Botón **“Subtítulos”**: Presione para activar o desactivar el subtítulo en el canal reproducido.

Botón **“Padrón de fábrica”**: Presione para restaurar a los valores de fábrica el módulo de la TV Digital.

Botón **“Información del sistema”**: Presione para informar la versión del software/Hardware del módulo de la TV Digital.

12. CONECTIVIDAD PAN

Su equipo posee tecnología exclusiva PAN (Pôsitron Area Network) que permite operar en conjunto con la alarma, donde eventos como puertas, capot y baúl abiertos podrán ser mostrados en la pantalla del equipo.

Obs: Alarma con soporte a PAN vendida por separado.

Botón  **“Aleatoria”**: Presione reproducir la música/vídeos de manera aleatoria.

Botón  **“Repetir”**: Presione para repetir la reproducción de la siguiente manera:

• **Repetir único**: Repetirá la canción/vídeo en reprodución.

• **Repetir carpeta**: Repetirá la carpeta de la canción/vídeo que esta siendo reproducida.

• **Repetir Todo**: Repetirá todo el contenido del dispositivo insertado.

Presione sobre la flecha  en la esquina inferior derecha o izquierda para acceder a las funciones de la pantalla siguiente o anterior:



Botón  **“Ajustes de pantalla”**: Presione para ajustar el Brillo, Contraste, Saturación y color del vídeo reproducido.

Información del MP3

¡Atención! Este equipo reconoce los archivos de audio en modo de Jerarquía, no necesariamente seguira el orden en que fueron grabados por el usuario. Serán mostrados únicamente en idiomas Español/Inglés con caracteres de A a Z, 0 a 9, + y -.

El equipo reproducirá únicamente la primer sesión del disco (podrá ser CD de audio o MP3) si el disco tuviera ambos tipos de pistas de audio.

Asegúrese que el CD de MP3 haya sido grabado en formato de datos y no como un disco de audio.

Para disfrutar de sonido de alta calidad, se recomienda que grabe archivos MP3 con una frecuencia de al menos 44.1 KHz y tasa de bits fija de no menos de 128 kbps.

9. FUNCIÓN BLUETOOTH

Cuando el equipo sea encendido, la función BT será activada automáticamente* y el icono de BT permanecerá de color gris siempre que el equipo no estuviera conectado a un dispositivo móvil.


Para proceder con la vinculación, habite la función BT en su dispositivo móvil e inicie la búsqueda de dispositivos. Una vez concluida la búsqueda, el nombre del equipo “SP6330BT” o “SP6730DTV” se mostrará en la pantalla. Para completar la vinculación, selecciónelo y confirme la conexión. La vinculación será automática, pero para algunos dispositivos, será necesaria una contraseña (1234). En caso que haya cambiado la contraseña padrón por una de su preferencia, deberá colocarla.

Luego de vincular, el icono BT permanecerá encendido de color azul indicando que el dispositivo se encuentra conectado y listo para ser utilizado en el equipo.

9.1 Audio BT (Audio Streaming)

Una vez que el dispositivo se encuentre conectado y quiera reproducir música del dispositivo en el equipo, presione en Audio BT en la pantalla principal. Luego toque sobre la

pantalla para acceder al submenú del modo Audio BT para tener acceso a las funciones:

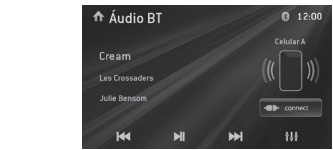

Botón  **“Anterior o siguiente**  **”**: Presione para elegir pista deseada de su dispositivo móvil.

Botón  **“Play / Pausa”**: Presione para reproducir o pausar la canción en reproducción.

Atención: El equipo reproducirá únicamente audio en caso que intente reproducir un vídeo.

Botón  **“EQ”**: Presione para acceder a la ecualizacion del usuario, activar o desactivar Loudness, acceder a ecualizaciones predefinidas, Balance o Fader.


9.2 Teléfono

Recibir llamadas

Al recibir una llamada, el número de teléfono será exhibido en la pantalla. Presione el botón  para atender la llamada o el botón  para rechazarla.



Finalizar una llamada : Durante una llamada, presione el botón  en la pantalla para finalizarla.

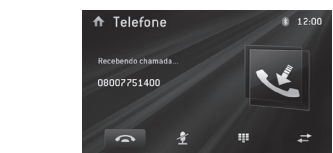

Botón  **Mudo**: Presione para silenciar el micrófono en una llamada.

Botón  **Teclado**: Durante una llamada en la que necesite digitar un número presione para tener acceso al teclado.

Botón  **Teléfono**: Presione para cambiar el audio de la llamada al parlante del dispositivo móvil.

General

Tensión operacional: 9 - 16 VDC. Tierra por negativo

Impedancia de salida del alto parlante: 4 - 8 ohm

Dimensiones del chasis: 178 x 165 x 51 mm

Potencia de salida: 20 Watts (RMS) x 4 (4 ohm), 10% THD, 14,4v

Proyecto y especificaciones sujeto a cambios sin previo aviso

Accesorios provistos:

Central multimedia con pantalla retráctil

Cableado ISSO 16 vías

Cableado de potencia

Antena TV Digital*

Manual

Kit de instalación: Control Remoto

*Disponible únicamente en modelo SP6730

**Compatible con Android hasta version 10.0

Botón  **Manos libres**: Presione para cambiar el audio de la llamada al equipo de audio.



Teclado alfanumérico: Presione para digitar el número de teléfono deseado. Una vez digitado, presione  para efectuar la llamada.

Agenda telefónica: Presione el botón  para visualizar los teléfonos almacenados en la agenda del dispositivo móvil. En caso que desee efectuar una llamada presione sobre el contacto.

¡Atención! Para que los contactos de la agenda del dispositivo móvil estén visibles será necesario sincronizar los contactos del mismo con el equipo de audio.

Registro de llamadas: Presione el botón  para visualizar las llamadas recibidas, llamadas efectuadas y llamadas no atendidas.



Imagen ilustrativa del modelo SP6730DTV

Lista de dispositivos: Cuando tuviera más de un dispositivo móvil vinculado a la memoria del equipo, podrá elegir cual de ellos será conectado.

Presione sobre el botón  conectar y el dispositivo móvil elegido será conectado y el icono del Bluetooth encenderá de color azul.

Quitar un dispositivo: En caso que quiera quitar un dispositivo móvil de la memoria, presione el botón .


9.3 Opciones



14. CONEXIONADO DE LOS CABLES

Una conexión mal hecha puede ser detectada fácilmente por nuestro sevicio técnico en una solicitud de reparación en garantía.

B	1	3	5	7	a	1	Si el pin A4 fuera batería (+12V) y A7 fuera señal de ignición utilizar el fusible en la Posición 1 - A/B
	2	4	6	8	b		
A	1	3	5	7	c	2	Si el pin A7 fuera batería (+12V) y A4 fuera señal de ignición utilizar el fusible en la Posición 2 - B/C
	2	4	6	8			

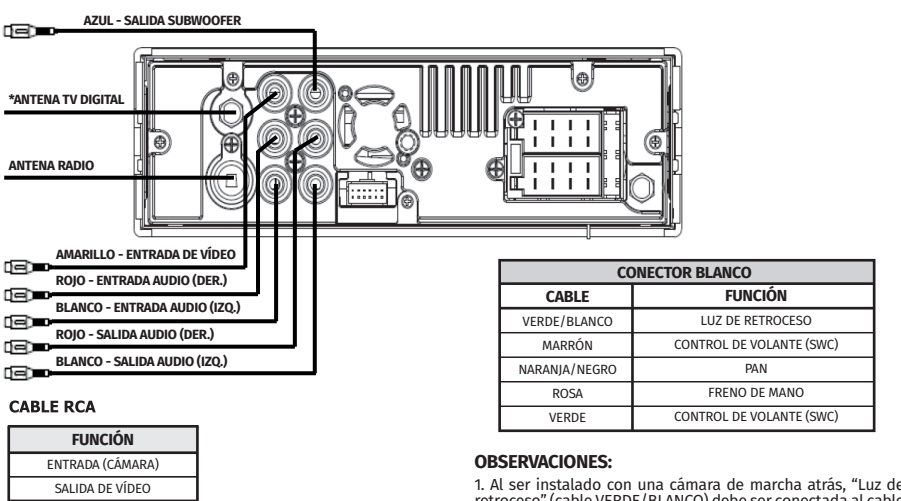

CABLE RCA

FUNCIÓN
ENTRADA (CÁMARA)
SALIDA DE VÍDEO

CONECTOR ISO

PIN	FUNCIÓN	PIN	FUNCIÓN
A1	NC	B1	PARLANTE TRAS. DER. (+)
A2	NC	B2	PARLANTE TRAS. DER. (-)
A3	NC	B3	PARLANTE DEL. DER. (+)
A4	ACC. IGNICIÓN	B4	PARLANTE DEL. DER. (-)
A5	SALIDA ANT. ELECT / REMOTO	B5	PARLANTE DEL. IZQ. (+)
A6	ILUMINACIÓN	B6	PARLANTE DEL. IZQ. (-)
A7	+12V BATERÍA	B7	PARLANTE TRAS. IZQ. (+)
A8	MASA	B8	PARLANTE TRAS. IZQQ. (+)

Botón Bluetooth: Presione para activar o desactivar la función BT.

Botón conexión automática: Presione activar o desactivar la conexión automática del equipo al dispositivo BT.

Botón responder automáticamente: Presione para activar o desactivar responder automáticamente al recibir una llamada.

Contraseña PIN: La contraseña por defecto es 1234. En caso que quiera cambiaria por una de su preferencia, presione sobre la tecla Contraseña PIN y digite la nueva clave y luego presione OK. La contraseña PIN será cambiada.

Botón Sinc. Contactos: Presione para sincronizar los contactos del dispositivo móvil (smartphone) en el equipo.

10. FUNCIÓN MIRROR CONNECT - ESPEJAMIENTO DE LA PANTALLA ANDROID**.

La conexión permite realizar la transferencia de recursos como imagen, sonido y aplicaciones del dispositivo móvil android en la pantalla del equipo. El usuario visualizará y controlará las aplicaciones desde la pantalla del equipo o desde el propio dispositivo móvil.

10.1. Compatibilidad

- Compatible con Android hasta versión 10.0
- Actualizaciones en el teléfono celular Android podrían alterar el funcionamiento del recurso en el equipo.




10.2. Como habilitar la función desarrollador en su celular con sistema Android.

Para utilizar la función Mirror Connect de su equipo, será necesario habilitar los recursos de su dispositivo móvil: Modo desarrollador y depurador de USB.


10.2.1. Activar el modo desarrollador.

El procedimiento de habilitar el modo desarrollador podrá ser diferente según el modelo de celular.

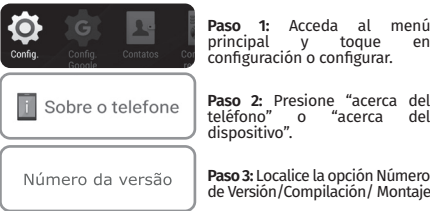

Paso 4: Toque 10 veces seguidas en la opción Número de Versión/Compilación/ Montaje hasta que aparezca que el modo DESARROLLADOR fue activado.


10.2.2. Activar el Modo Depuración de USB

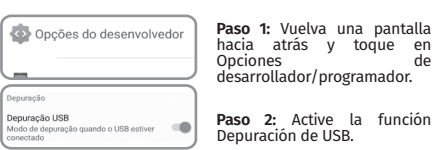

10.3. Iniciar Mirror Connect

Paso 1

Conecte el cable del dispositivo móvil en la entrada USB del equipo.



Utilice el cable original del dispositivo móvil (evite usar alternativos) para la reproducción de imagen (cable no provisto). Para el recurso de audio deberá estar vinculado el Bluetooth.

Una vez conectado el cable, verifique la barra de notificaciones si el modo de transferencia de media (MTP) se encuentra activo. En algunos casos será necesario desactivar la depuración USB para confirmar esta opción. Al confirmar que la opción (MTP) se encuentra activa, será necesario activar nuevamente el modo de depuración USB.

Aguarde a que el equipo se conecte a su dispositivo móvil.

Paso 2

Cuando aparezca la imagen de Android aguarde un momento para que concluya la transferencia del aplicativo.

Una vez finalizado el proceso, automáticamente ocurrirá el espejamiento en la pantalla del equipo.



15. TÉRMINOS DE LA GARANTÍA:

CONDICIONES GENERALES:

PST ELETRONICA LTDA asegura al propietario del equipo Positron SP6330BT/SP6730DTV garantía integral contra cualquier defecto de fabricación, siempre que se constate fallas normales de uso del equipo y que sea presentada la factura de compra del mismo.

PLAZO DE LA GARANTÍA:

El plazo de validez de la garantía es de 02 (dos) años, contados a partir de la emisión de la nota fiscal de compra, ya incluidos en estos los 90 (noventa) días de garantía legal.

COMO PROCEDER:

Dentro del periodo de garnatia, habiendo algún inconveniente con el equipo completar el cuadro de abajo y llévalo junto con la factura de compra al comercio donde fue adquirido o bien comuníquese al SAT PST 0800-333-5389.

NO SE ENCUENTRAN CUBIERTOS POR LA GARANÍA:

Las partes plásticas y cableados dañados por el uso o mala instalación.

Si el equipo fuera abierto o instalado por personal no autorizado.

Si este certificado de garantía o el número de serie estuvieran raspados o ilegibles.

Cuando el equipo fuera utilizado de manera indevida y diferente al que fue destinado.

Cuando fuera utilizado fuera de las especificaciones o ocurriera filtración de agua, suciedad y/o productos químicos.

IMPORTANTE: PST ELETRONICA LTDA NO SE HACE RESPONSABLE BAJO NINGUNA HIPÓTESIS POR LA RESTITUCIÓN DEL BIEN EN CASO DE ROBO O HURTO.

Producto: _____

Nº de serie: _____

Nº de Factura _____

Fecha de venta: ____/____/____

Nombre del comprador: _____

Dirección: _____

Nombre del comercio: _____