


# Guía de Uso

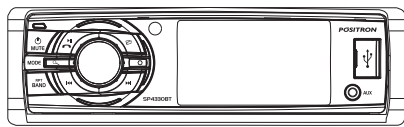

**POSITRON**

PRODUCIDO POR: PST Eletrônica Ltda.  
C.N.P.J. 84.496.066/0001-04  
Industria Brasileira  
www.positron.com.ar

**POSITRON**

DVD PLAYER • USB • MICRO – SD •  
BLUETOOTH • ENT. CÁMARA DE RETROCESO •  
AUX FRONTAL • COMANDO DE VOLANTE

**SP4330BT**

Comience por aquí ➔



PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS  
CONHEÇA A AMAZÔNIA


151337000

## Guía de uso

¡Gracias! Los productos Póstron fueron desarrollados para sumar a su vehículo nuestra tradicional tecnología y calidad, ofreciendo confort y estilo. El equipo de sonido vehicular que adquirió es un sofisticado sistema electrónico de reproducción de audio.

Para aprender a utilizar todos los recursos, lea atentamente esta guía de uso y el manual electrónico (disponible en el menú del equipo y en caso de dudas, entre en contacto con el comercio donde fue realizada la instalación o bien con el Servicio de Atención Telefónica (SAT) 0800-333-5389 de Lunes a viernes (días hábiles) de 8 a 17 hs.

## Panel frontal

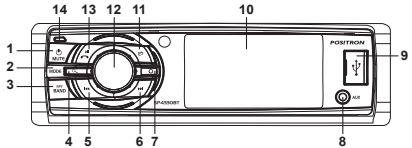

**1. Botón Volumen/Power/Mute:** Presione para encender el equipo. Estando encendido, presione para activar/desactivar la función Mute o mantenga presionado para apagar el equipo.

**2. Botón MODE:** Presione para seleccionar el modo deseado (Radio / USB / Audio BT / Disco / Micro SD / Aux 1 - frontal o Aux 2 - Trasero).

**3. Botón BAND:** Presione para cambiar de banda de radio disponibles: FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2.

**Modo Disco / Micro-SD o USB:** Presione el botón repetidamente para seleccionar una forma de repetición, consulte el ítem conforme el modo reproducido (Insertando un disco de DVD o CD u operación del MP3/WMA).

**4. Botón LUPA** **Modo Radio:** Presione el botón Lupa para oír las emisoras grabadas en las 6 posiciones de banda seleccionada durante 5 segundos.

**Modo Radio:** Presione el botón Lupa por 2 segundos para almacenar las emisoras con mayor nivel de señal en la banda seleccionada.

**Modo USB / Micro-SD / DVD / CD:** Presione una vez el botón de Lupa para acceder a la carpeta del archivo en ejecución. Presione dos veces el botón Lupa para seleccionar la raíz de las carpetas conteniendo archivos de música, imagen o vídeo.

**Modo Bluetooth:** Presione una vez para enrutar el audio de una llamada hacia el teléfono (u otro dispositivo móvil).

Presione nuevamente para retomar el audio en los parlantes del vehículo.

## 5. Botón I◀

**Modo Radio:** Presione el botón I◀ para buscar emisoras automáticamente o presione y mantenga presionado por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

**Modo USB / Micro - SD con audio o USB / Micro - SD con Vídeo:** Presione el botón I◀ una vez luego de tres segundos para comenzar nuevamente una pista. Presione el botón I◀ antes de tres segundos o presione dos veces para ir a la pista anterior o mantenga presionado para retroceder unos segundos dentro de la pista.

**Modo DVD:** Presione el botón I◀ para retroceder un capítulo.

**Modo CD:** Presione el botón I◀ para retroceder una pista o mantenga presionado para retroceder unos segundos dentro de la pista.

**Modo Audio BT:** Presione el botón I◀ para seleccionar la pista anterior.

## 6. Botón ▶▶

**Modo Radio:** Presione el botón ▶▶ para buscar emisoras automáticamente o presione y mantenga presionado por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

**Modo USB / Micro-SD Audio o USB / Micro-SD Vídeo:** Presione el botón ▶▶ para pasar de pista o mantenga presionado para adelantar los segundos de la pista.

**Modo DVD:** Mantenga presionado el botón ▶▶ para pasar al siguiente capítulo.

**Modo CD:** Presione el botón ▶▶ para pasar de pista o mantenga presionado para adelantar los segundos de la pista.

**Modo Bluetooth:** Presione el botón ▶▶ para pasar de pista.

**7. Botón \*** : Presione para acceder a la configuración del equipo: Audio, vídeo, reloj, sistema y SWC.

## 8. Entrada AUX - 1 (P2).

## 9. Entrada AUX.

## 10. Display TFT.

## 11. Botón

**Modo Radio:** Presione el botón para visualizar las 6 estaciones almacenadas en la memoria de la banda seleccionada.

**Modo USB / Micro - SD / DISCO:** Presione el botón para acceder a la raíz del directorio.

**12. Botón VOLUME/SEL:** Gire para ajustar el nivel del volumen.

Presione una vez para entrar al ajuste del audio.

## 13. Botón ▶▶ / ◀

**Modo Radio:** Presione el botón ▶▶ / ◀ para alternar entre las estaciones grabadas en las 6 posiciones de la banda seleccionada (FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2).


**Modo DVD:** Presione el botón ▶▶ / ◀ para pausar el capítulo reproducido o reiniciar el capítulo pausado.

**Modo USB / Micro - SD / DISCO:** Presione el botón ▶▶ / ◀ para pausar la reproducción.

**Modo Bluetooth:** Presione o botón ▶▶ / ◀ para atender o mantenga presionado para rechazar una llamada entrante. Durante una comunicación presione para finalizar la llamada.

## 14. Botón REL:


Presione para bajar el panel frontal.

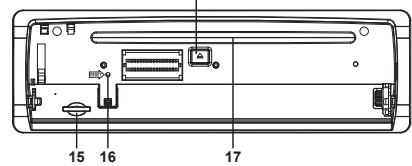

## 15. Entrada Radio – SD.

**16. Botón RESET:** Presione este botón con un instrumento con punta para restaurar la configuración de fábrica.

## 17. Entrada de Disco.

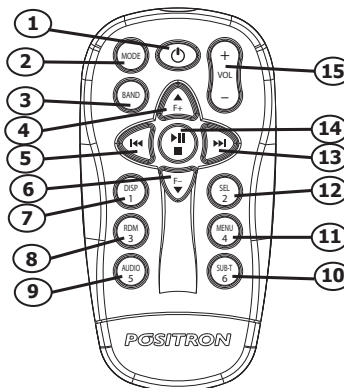

## 18. Botón EJECT:

Presione para expulsar el disco.

## FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

**1. Botón (Power):** Al estar apagado, presione el botón para encender el equipo. Estando encendido presione el botón una vez para enmudecer el sonido o mantenga presionado por unos segundos para apagarlo.

**2. Botón (MODE):** Presione para selección la función deseada (Radio / USB / Audio BT / Disco / Micro - SD / Aux. 1 - Frontal o Aux. 2 - Trasera).

**3. Botón (BAND):** Presione para cambiar entre las bandas de radio disponibles: FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2.

## 4. y 6. Botones

**Modo Radio:** Presione los botones para seleccionar la emisora de radio almacenada en alguna de las 6 memorias de la banda seleccionada..

**Modo USB / Micro - SD con Audio o USB / Micro - SD con Vídeo:** Presione los botones para navegar sobre las pistas de audio/vídeo dentro de la carpeta o para navegar entre las carpetas.

**Modo DVD:** Presione los botones para navegar sobre el menú.

## 5. y 13. Botón

**Modo Radio:** Presione los botones para buscar emisoras automáticamente o mantenga presionado para sintonizar de forma manual.

**Modo USB / Micro - SD con Audio o USB / Micro - SD con Vídeo:** Presione los botones para avanzar o retroceder una pista de audio/vídeo o mantenga presionado para adelantar o retroceder los segundos rápidamente.

**Modo DVD:** Presione los botones para pasar o retroceder el capítulo que estaba reproduciendo.

**Modo CD:** Presione los botones para avanzar o retroceder una pista o mantenga presionado para avanzar o retroceder los segundos rápidamente.

**Modo Audio BT:** Presione los botones para avanzar o retroceder una pista. Las funciones avanzar y retroceder segundos no se encuentran disponibles en el modo Audio BT.

## 7. Botón (DISP)

**Modo Radio:** Mantenga presionado por unos segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 1 (P1) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio grabada en la posición de memoria 1 (P1) de la banda seleccionada.

**Modo DVD:** Muestra información del DVD como: Tiempo, título, capítulo, audio, subtítulo y ángulo.

## 8. Botón (RDM)

**Modo Radio:** Mantenga presionado por unos segundos

para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 3 (P3) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio grabada en la posición de memoria 3 (P3) de la banda seleccionada.

**Modo DVD / CD / USB o Micro - SD:** Presione para reproducir las pistas de audio/vídeo de manera aleatoria.

## 9. Botón (AUDIO)

**Modo Radio:** Mantenga presionado por unos segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 5 (P5) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio grabada en la posición de memoria 5 (P5) de la banda seleccionada.

**Modo DVD:** Presione para seleccionar el idioma del audio (si estuviera disponible en el disco).

**10. Botón (SUB-T):** Mantenga presionado por unos segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 6 (P6) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio grabada en la posición de memoria 6 (P6) de la banda seleccionada.

**Modo DVD:** Presione para seleccionar el idioma del subtítulo (si estuviera disponible en el disco).

**11. Botón (MENU):** Mantenga presionado por unos segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 4 (P4) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio grabada en la posición de memoria 4 (P4) de la banda seleccionada.

**Modo DVD:** Presione para exhibir el menú principal del disco

**Modo USB o Micro - SD:** Presione para volver a la raíz de la carpeta exhibida.

## 12. Botón (SEL)

**Modo Radio:** Mantenga presionado por unos segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 2 (P2) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora de radio grabada en la posición de memoria 2 (P2) de la banda seleccionada.

**Modo USB / Micro - SD con Audio o USB / Micro - SD con vídeo:** Presione el botón SEL para tocar la pista de audio/vídeo seleccionado.

**14. Botón (PLAY/PAUSE/STOP):** Presione el botón para iniciar la reproducción. Cuando un dispositivo estuviera siendo reproducido, presione para pausar o parar (STOP) la reproducción.

**Modo USB / Micro - SD:** Mantenga presionado unos segundos para acceder a la carpeta del archivo en ejecución.

**15. Botón (VOLUME):** Presione para aumentar o disminuir el nivel del volumen. La configuración del audio puede ser ajustada usando estos botones.

## MENU PRINCIPAL

Mantenga presionado el botón VOLUMEN para acceder al menú principal: (Radio / Disco / USB / Micro - SD / Aux. - 1, Audio BT o Aux. - 2).



## AJUSTES


Presione el botón en el panel frontal para seleccionar la pantalla de ajustes deseada: Audio, Vídeo, Reloj, Sistema o SWC. Presione el botón para volver a la pantalla anterior. **Audio:** Presione el botón en el panel frontal y luego presione el botón VOLUME para acceder a la configuración de Audio. Gire el botón VOLUME para seleccionar los ajustes deseados: EQ, Bass, Treble, Balance, Fade o Loudness.


**Vídeo:** Presione el botón en el panel frontal y luego gire el botón VOLUME hasta seleccionar vídeo. Presione el botón VOLUME para acceder a los ajustes de vídeo: Brillo, contraste o matriz. Para realizar el ajuste gire el botón VOLUME.

**Reloj:** Presione el botón en el panel frontal y luego gire el botón VOLUME hasta reloj. Presione el botón VOLUME para acceder a los ajustes del reloj: Modo reloj 12 o 24 h / Reloj activado o desactivado. Para realizar el ajuste gire el botón VOLUME.

**Sistema:** Presione el botón en el panel frontal, luego gire el botón VOLUME hasta sistema. Presione el botón VOLUME para acceder a los ajustes del sistema: Bip, Idioma, Estéreo, Radio Local, Volumen BT o Restaurar valores de Fábrica. Para ajustar gire el botón VOLUME.

**SWC:** Presione el botón en el panel frontal y luego gire el botón VOLUME hasta SWC. Presione el botón VOLUME para entrar al menú de configuración de los botones. Gire el botón VOLUME para seleccionar el botón deseado.

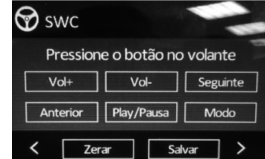

Luego, presione el botón del volante y selecciónese salvar. Realice el mismo procedimiento con las demás teclas. En caso que quiera salir, presione el botón  en el panel frontal o Menú en el control remoto.

**iAtención!** Para algunos modelos de vehículo será necesario un accesorio extra no incluido en el producto.



#### INSERTAR UN DISCO DVD/CD



Presione el botón REL para acceder a la ranura de entrada de disco detrás del panel frontal.



Inserte un disco . El mismo será llevado hacia dentro del equipo y la reproducción se iniciará automáticamente.




\* Podrá expulsar el disco utilizando el botón  del equipo.


\*Si el disco no fuera expulsado en el primer intento, mantenga presionado el botón  por 3 segundos.

**SELECCIÓN DE PISTA:** Durante la reproducción del DVD o CD, presione los botones   para reproducir una pista de audio/vídeo anterior o siguiente. El comando puede ser realizado también a través de los botones del control remoto.

**AVANCE RÁPIDO/RETROCESO RÁPIDO:** Mantenga presionado los botones  o  en el panel frontal o en el control remoto para ejecutar el avance o retroceso rápido. Presione el botón por 2 segundos repetidamente para alterar la velocidad de avance o retroceso en el siguiente orden:

 → 2X → 4X → 8X → 16X → 20X 

**PLAY / PAUSA:** Presione el botón  en el panel frontal o Play/Pausa  en el control remoto para parar la reproducción, presione sobre el botón  en el panel frontal o el botón Play/Pausa en el control remoto para retomar la reproducción.

**MENU DEL DVD:** Presione el botón  en el panel frontal o MENU en el control remoto para volver al menú principal del DVD.

**MODO CD:** Presione el botón  en el panel frontal para volver a la raíz del CD, pudiendo visualizar el nombre de las canciones.

**REPETIR EN MODO DVD:** Presione el botón RPT del panel frontal para repetir la reproducción de la siguiente manera:

- **Repetir Capítulo:** Repetirá el capítulo reproducido;

- **Repetir Título:** Repetirá el título reproducido;

- **Repetir Todo:** Repetirá el disco completo.

**REPETIR EN MODO CD:** Presione el botón RPT del panel frontal para repetir la reproducción de la siguiente manera:

- **Repetir 1:** Repetirá la canción o vídeo reproducido.

- **Repetir Carpeta:** Repetirá las canciones o vídeos fuera del directorio raíz o en la carpeta con canciones o vídeos donde se esta reproduciendo.

- **Repetir Todos:** Repetirá todas las canciones si estuviera en modo audio, todos los vídeos en modo vídeo o todas las imágenes en modo imagen.

#### IDIOMAS DEL AUDIO (MULTIAUDIO)


Los DVDs pueden ofrecer la reproducción de audio en diferentes idiomas. Con DVDs que presenten esta función, presione el botón audio en el control remoto para seleccionar el idioma del audio durante la reproducción. Esta función estará disponible únicamente en aquellos DVDs con recursos de grabación multiaudio. La cantidad de idiomas de audio disponibles se encuentra indicado por el número mostrado en el símbolo en el embalaje del DVD.

#### SUBTÍTULOS (MULTISUBTÍTULOS)

Con DVDs que presenten la opción de subtítulos, presione el botón SUB-T en el control remoto para cambiar entre los idiomas de subtítulos durante la reproducción. Esta función se encontrará disponible únicamente en aquellos DVDs que presenten la opción de subtítulos. La cantidad de subtítulos disponibles se encuentra indicado por el número mostrado en el símbolo en el embalaje del DVD.


#### OPERACIÓN MP3/WMA

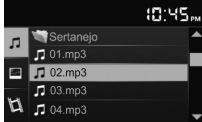

En la reproducción de un disco, Micro-SD o un dispositivo USB que contenga archivos MP3/WMA, el equipo iniciará la reproducción automáticamente cuando fuera conectado.




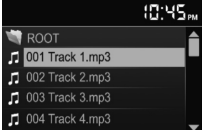
**iAtención!** Cuando un dispositivo fuera conectado con música, imágenes y vídeos, la unidad los separará y organizará para facilitar la navegación y visualización.

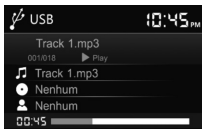**SELECCIÓN DE PISTA:** Durante la reproducción del disco, Micro-SD o dispositivo USB, presione los botones





 o  para reproducir una pista de audio/vídeo anterior o siguiente. El comando puede ser realizado también a través de los botones del control remoto.

**LISTA DE REPRODUCCIÓN:** Presione el botón  en el panel frontal para visualizar el contenido del directorio en ejecución (el cursor será posicionado en la canción o vídeo en reproducción). Para seleccionar otra canción o vídeo gire



el botón VOLUME para navegar sobre los archivos sobre os archivos. Para reproducir presione el botón VOLUME.

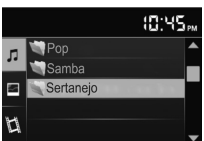

En caso que quiera volver al directorio raíz del dispositivo presione el botón  .

**ALAEATORIO:** Presione el botón RDM en el control remoto para visualizar la pistas de audio/vídeo aleatoriamente.

**REPETIR:** Al reproducir archivos MP3/WMA o MPEG4/AVI (Xvid) presione el botón RPT/BAND en el panel frontal para activar o desactivar los modos de reproducción:

**REPETIR 1:** Repetirá la canción o vídeo reproducido;

**REPETIR PASTA:** Repetirá la carpeta de la música o vídeo que esta siendo reproducido (siempre y cuando los archivos estuviesen separados en carpetas).

**REPETIR TODOS:** Repetirá todas las carpetas del dispositivo insertado.

#### INFORMACIÓN DEL MP3

- Mostrará únicamente información con caracteres de la A a la Z, 0 a 9, +, -,.


El equipo reproduce únicamente la primera sesión de disco (puede ser CD de audio o MP3) si el disco tuviera pistas de audio y MP3. Asegúrese que el CD de MP3 haya sido grabado en formato de datos y no como disco de audio.

Para disfrutar de una buena calidad de audio se recomienda contar con archivos en frecuencia 44.1KHz y con tasa de bits fij de 128kbps o superior.

**iATENCIÓN!** Este equipo reconoce los archivos de audio

en modo de jerarquía y no necesariamente en el orden grabado por el usuario.

#### BLUETOOTH

Cuando este equipo sea encendido la función Bluetooth se activará automáticamente\* y el ícono  permanecerá destellando siempre que el equipo no estuviera apareado con un dispositivo móvil.

Para proceder con la sincronización habilite la función Bluetooth en su dispositivo móvil e inicie a búsqueda de dispositivos.



Una vez concluida la búsqueda en su dispositivo móvil, se mostrará el nombre de este equipo: SP4330BT. Para completar la sincronización selecciónelo para confirmar la conexión. La sincronización es automática pero para algunos modelos de dispositivo móvil, se podrá solicitar una contraseña. La contraseña padrón es 1234.





Luego de la sincronización el ícono de Bluetooth permanecerá encendido indicando que su dispositivo se encuentra conectado y listo para utilizar todas las funciones disponibles en el equipo.



**AUDIO BT (AUDIO STREAMING):** Con su dispositivo móvil conectado presione el botón MODE en el panel frontal o en el control remoto hasta que en el display sea exhibido el mensaje "Audio BT" o desde el menú principal (presionando el botón VOLUME por unos segundos y seleccionando el ícono de atajo "Audio BT").


**Atención:** El equipo no reproducirá imagen (vídeo), únicamente audio.

#### SELECCIÓN DE PISTAS

Durante la reproducción de la música presione los botones  o  en el panel frontal o en el control remoto para reproducir la canción anterior o siguiente en la lista de reproducción del dispositivo móvil.

**PLAY / PAUSA:** Presione el botón  en el panel frontal o Play/Pausa  en el control remoto para parar la reproducción; presione sobre el botón  en el panel frontal o el botón  en el control remoto para reanudar la reproducción.

**RECIBIR LLAMADAS:** Cuando un celular estuviera sincronizado y recibiera una llamada, el número de teléfono será exhibido en la pantalla. Presione el botón  para atender o mantenga presionado para rechazar la llamada. Para finalizar una llamada en curso presione nuevamente el botón  .

**MANOS LIBRES:** Durante la llamada en caso que sea necesario presione el botón  Lupa en el panel frontal

para cambiar al auricular del celular. En caso que quiera retornar, realice el mismo procedimiento.

#### ESPECIFICACIONES

##### Player

Audio compatible: MP3 / WMA

Vídeo compatible: MPEG4 / MPEG2 / AVI (XVID)

##### Bluetooth

Versión: 2.1

##### DVD Player

Respuesta de frecuencia: 20Hz – 20KHz

Separación del canal @ 1kHz: >60dB

Convertor D/A: 24 Bits

Compatible: DVD / DVD-R / DVD-RW

##### USB/SD

2.0 (FAT 16, FAT 32)

Capacidad: 32GB

##### SINTONIZADOR FM

Banda de sintonía: 87,5MHz – 108,0MHz

Sensibilidad: 15dBuV

Relación señal/ruido: 50dB

Respuesta de frecuencia: 50Hz – 12kHz

##### SINTONIZADOR AM

Banda de sintonía: 530kHz – 1710kHz

Sensibilidad utilizable: 30 dBuV

Relación señal/ruido: 50dB

##### TFT

Tamaño de la pantalla: 3,0" pulgadas

Resolución: 320 x 240

##### GENERAL

Tensión operacional: 9 – 16VDC, Tierra negativo

Impedancia de salida del parlante: 4 ~ 8 ohms

Dimensiones del chasis: 178 x 165 x 51mm

Potencia de salida: 20 Watts (RMS) x 4 (4 ohms), 10% THD, 14,4v

Salida RCA: 2v



Proyecto y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

##### CONEXIÓN DE LOS CABLES

Una conexión mal hecha puede ser detectada fácilmente por nuestro departamento técnico cuando sea solicitada una reparación en garantía.

**iAtención!** Para que las funciones realacionadas con el sistema PAN sean exhibidas en el display del equipo, será

necesario conectar el cable NA/NE (PAN) de la radio al cable NA/NE (PAN) de las alarmas Póstron. Cambiar la instalación del cable rojo (ignición) junto con el cable amarillo (12 volts) directo de la batería.

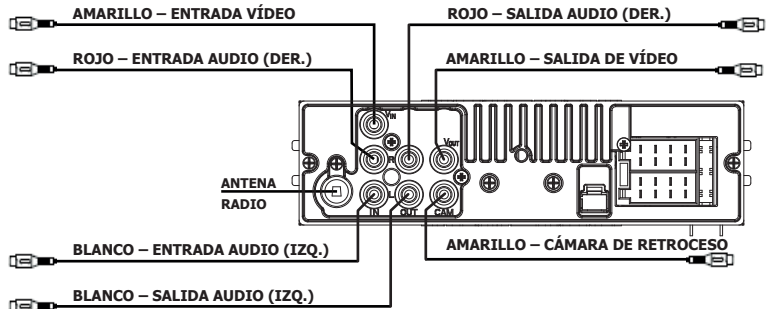

#### CONECTOR ISO

PINO	FUNÇÃO/FUNCIÓN	PINO	FUNÇÃO/FUNCIÓN
A1	NC	B1	FALANTE TRAS. DIR (+) PARLANTE TRAS. DER (+)
A2	NC	B2	FALANTE TRAS. DIR (-) PARLANTE TRAS. DER (-)
A3	NC	B3	FALANTE DIANT. DIR (+) PARLANTE DELANT. DER (+)
A4	ACC. IGNIÇÃO ACC. CONTACTO	B4	FALANTE DIANT. DIR (-) PARLANTE DELANT. DER
A5	SALIDA ANT ELET/REMOTO SALIDA ANT ELEC/REMOTO	B5	FALANTE DIANT. ESQ (+) PARLANTE DELANT. ISQ (+)
A6	ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN	B6	FALANTE DIANT. ESQ (-) PARLANTE DELANT. ISQ (-)
A7	+12V BATERIA +12V BATERIA	B7	FALANTE TRAS. ESQ (+) PARLANTE TRAS. ISQ (+)
A8	TERRA TERRA	B8	FALANTE TRAS. ESQ (-) PARLANTE TRAS. ISQ (-)

#### Certificado de garantía

La radio Póstron **SP4330BT**, en adelante el "Producto", posee garantía de PST Eletronica Ltda. (Sucursal Argentina), en adelante "PST" por hasta un plazo de un (02) años contado a partir de la fecha de compra, contra eventuales defectos de fabricación o en los componentes de los Productos. Las partes plásticas no poseen garantía si fueran dañadas por el uso. Las baterías del control remoto de los Productos se encuentran excluidas de la garantía.

La garantía no será válida si (a) **no es presentada junto con la factura de compra por parte del consumidor final**, (b) el Producto fue abierto por personas no autorizadas, (c) este certificado de garantía o el número de serie estuviesen raspados, o (d) se comprobara maltrato, manoseo incorrecto, daños causados debido a una instalación incorrecta, daños producidos por robo o intento de robo, uso fuera de las especificaciones o filtración de agua, polvo, productos de limpieza, etc. Dentro del período de garantía, en caso de defecto, la responsabilidad de PST queda restringida a la reparación o sustitución del producto de su fabricación. En ese caso, recurra a su consumidor oficial o centro instalador presentando la factura de compra. El transporte y el embalaje del Producto serán por cuenta y riesgo del consumidor final.

La garantía de instalación debe ser acordada entre el centro instalador y el consumidor final. PST no responderá en ningún caso por daños causados al Producto y/o vehículos en el cual se encuentre instalado por una deficiente instalación. Ante cualquier duda, entre en contacto con el SAT PST 0-800-333-5389 de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs (días hábiles).

**LA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI NO ES ACOMPAÑADA DE LA FACTURA DE COMPRA.**

PST se reserva el derecho de en cualquier momento y sin previo aviso y/o comunicación, modificar en todo o en parte, y/o cancelar la comercialización de este producto ya sea por motivos técnicos o comerciales.