


Guía de Uso

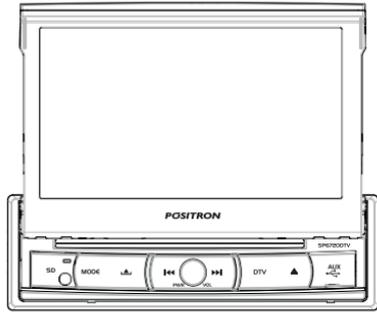

POSITRON®

DVD PLAYER • LCD 7" RETRÁCTIL • USB •
TARJETA MICRO SD • BLUETOOTH • AUX
FRONTAL Y TRASERO • TV DIGITAL


SP6720 DTV

Comience por aquí ➤

Guía de uso

¡Felicitaciones! Los productos Póstron fueron desarrollados para agregar a su vehículo nuestra tradición de calidad y tecnología, ofreciendo confort y estilo. El equipo que usted adquirió es un sofisticado sistema electrónico de reproducción de audio. Para aprender a utilizar todos los recursos, lea atentamente esta guía de uso y el manual electrónico (disponible en el menú del equipo) y, en caso de dudas, entre en contacto con el comercio donde fue realizada la instalación o comuníquese con el SAT (Servicio de Asistencia Telefónica) al 0800-333-5389 de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs (días hábiles).


Panel Frontal

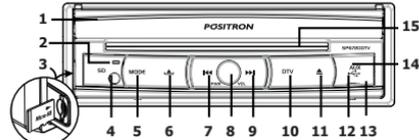

- 1. Pantalla Touch Screen 7"**
- 2. Micrófono Bluetooth**
- 3. Entrada Micro SD – Card – Entrada Lateral**
- 4. Sensor del control remoto**
- 5. Botón Mode:** Presione para seleccionar la función deseada (Radio, Disco, USB, Micro SD, AUX – 1, Teléfono, Audio BT, TV Digital o AUX -2).
- 6. Botón OPEN/CLOSE:** Pulse para abrir y cerrar la pantalla.
- 7. Botón I◀◀**
Modo Radio: Presione el botón I◀◀ para buscar emisoras automáticamente o pulse y mantenga presionado por 2 segundos para sintonizar de forma manual.
Modo USB/Micro-SD Audio o USB/Micro-SD Vídeo: Presione el botón I◀◀ para retroceder una pista o mantener presionado unos segundos para retroceder la música rápidamente.
Modo DVD: Presione el botón I◀◀ para retroceder un capítulo de lo que usted está viendo.
Modo CD: Presione el botón I◀◀ para retroceder una pista o mantener presionado unos segundos para retroceder la música rápidamente.
Modo Audio BT: Presione el botón I◀◀ para retroceder una pista.
TV Digital: Presione el botón I◀◀ para visualizar un canal programado en la memoria.

- 8. Botón Volume/Power/Mute:** Presione para encender el equipo. Al estar encendido, presione para activar/desactivar la función MUTE o mantenga presionado para apagar el equipo.
- 9. Modo Radio:** Presione el botón ►► para buscar emisoras automáticamente o mantenga presionado por dos segundos para sintonizar de manera manual.
Modo USB/Micro-SD Audio o USB/Micro-SD Vídeo: Presione el botón ►► para avanzar una pista y mantenga presionado por dos segundos para adelantar la música rápidamente.
Modo DVD: Presione el botón ►► para avanzar al siguiente capítulo.
Modo CD: Presione el botón ►► para avanzar una pista o mantenga presionado unos segundos para adelantar la música rápidamente.
Modo Audio BT: Presione el botón ►► para avanzar una pista.
- TV Digital:** Presione el botón ►► para visualizar un canal almacenado en la memoria.
- 10. Botón DTV:** Presione para seleccionar la TV Digital.
- 11. Botón Eject:** Presione el botón para expulsar el disco CD/DVD.
- 12. Entrada AUX – 1 (P2).**
- 13. Botón Reset:** Presione este botón con una pinza o un elemento puntiagudo para restaurar las configuraciones de fábrica.
- 14. Entrada USB.**
- 15. Entrada del disco.**

FUNCIONES DE CONTROL REMOTO

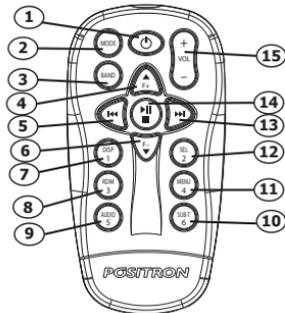

- 1. Botón (Power):** Pulse para encender el equipo. Para apagarlo mantenga presionado por unos segundos.
- 2. Botón (MODE):** Presione para seleccionar la función deseada (USB / Teléfono / Audio BT / Disco / Micro-SD / TV Digital / AUX – 1 o AUX -2).
- 3. Botón (BAND):** Presione para seleccionar la banda deseada (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).
- 4. Y 6. Botones ◀ o ▶.**
Modo Radio: Presione para seleccionar la emisora de radio que fue almacenada en una de las 6 memorias de la banda seleccionada.
Modo USB/Micro-SD Audio o USB/Micro-SD Vídeo: Presione los botones ◀ o ▶ para navegar sobre las pistas de audio/vídeo dentro de la carpeta o para navegar en las carpetas.
Modo DVD: Presione los botones ◀ o ▶ para navegar sobre el menú.
Modo TV Digital: Presione los botones ◀ o ▶ para visualizar emisoras programadas en la memoria.
- 5. y 13. Botón ◀ o ▶.**
Modo Radio: Presione los botones ◀ o ▶ para buscar emisoras automáticamente o mantenga presionado 2 segundos para sintonizar en forma manual.
Modo USB/Micro SD Audio o USB/Micro SD Vídeo: Presione los botones ◀ o ▶ para avanzar o retroceder una pista o mantenga presionada para adelantar o retroceder unos segundos de la música rápidamente.
Modo DVD: Presione los botones ◀ o ▶ para avanzar o retroceder el capítulo seleccionado.
Modo CD: Presione los botones ◀ o ▶ para avanzar o retroceder una pista o mantenga presionado unos segundos para avanzar o retroceder rápidamente la música seleccionada.
Modo Audio BT: Presione los botones ◀ o ▶ para avanzar o retroceder una pista. Las funciones de retroceder o avanzar rápidamente no están disponibles en modo audio BT.
- 7. Botón (DISP)**
Modo Radio: Mantener presionado por 2 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 1 (P1) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora grabada en la posición 1 (P1) de la banda seleccionada.
Modo DVD: Exhibe información del DVD, tal como: tiempo, título, capítulo, audio y ángulo.
- 8. Botón (RDM)**
Modo Radio: Mantener presionado por 2 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de

- memoria 3 (P3) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora grabada en la posición 3 (P3) de la banda seleccionada.
Modo DVD/CD o USB/Micro SD: Presione para reproducir las canciones en orden aleatorio.
- 9. Botón (AUDIO)**
Modo Radio: Mantener presionado por 2 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 5 (P5) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora grabada en la posición 5 (P5) de la banda seleccionada.
Modo DVD: Presione para seleccionar el idioma de audio (Si está disponible en el disco).
- 10. Botón (SUB-T)**
Modo Radio: Mantener presionado por 2 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 6 (P6) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora grabada en la posición 6 (P6) de la banda seleccionada.
Modo DVD: Presione para seleccionar el idioma de los subtítulos (Si está disponible en el disco).
TV Digital: Presione para activar / desactivar subtítulos.
- 11. Botón (MENU)** (MENU): Mantener presionado por 2 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 4 (P4) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora grabada en la posición 4 (P4) de la banda seleccionada.
Modo DVD: Presione el botón para mostrar el menú principal del disco.
Modo USB: Pulse para volver a la raíz de la carpeta.
- 12. Botón (SEL)**
Modo Radio: Mantener presionado por 2 segundos para almacenar la emisora sintonizada en la posición de memoria 2 (P2) en la banda seleccionada. Presione para sintonizar la emisora grabada en la posición 2 (P2) de la banda seleccionada.
Modo USB/Micro-SD Audio y USB/Micro-SD Vídeo: Presione botón SEL para tocar la pista de vídeo seleccionada.
- 14. Botón (PLAY/PAUSE/STOP):** Presione el botón para iniciar una reproducción. Cuando un dispositivo estuviese siendo reproducido podrá pausarlo o pararlo (STOP).
Modo USB/Micro-SD Audio y USB/Micro-SD Vídeo: Mantenga presionado por 2 segundos para acceder a la carpeta del archivo en ejecución.

15. Botón  (VOLUME): Presione para aumentar o disminuir el nivel de sonido. La configuración del audio puede ser cambiada utilizando estos botones.

CONFIGURACIÓN GENERAL



Ángulo de la pantalla: En el menú principal presione sobre  ángulo  para ajustar la posición de la pantalla.
EQ: Presione para acceder al menú de audio.
Ajustes: Presione para acceder a las configuraciones del equipo: General, Reloj, Vídeo, Sonido, Idioma, BT, DVD, y Volumen.

SWC

Seleccione la opción ajuste SWC y presione sobre programar.
 Una vez en la pantalla de configuración será necesario presionar sobre un número y una función, repita el procedimiento para las demás funciones de acuerdo con



los botones del volante. Después de seleccionar los botones, presione programar para iniciar la configuración. Luego el equipo informará cual botón será necesario presionar en el volante. Cuando haya terminado vuelva al menú principal y ejecute la prueba.

¡Atención! Para algunos modelos el vehículo necesitará un accesorio no incluido con el producto.

Vídeo: Presione el botón  Ajustes y luego presione en vídeo para seleccionar el formato de la pantalla.



Bluetooth

Presione el botón  Ajustes y luego presione el botón BT para configurar las siguientes funciones:

Bluetooth: Presione para activar o desactivar la función de Bluetooth.

Conexión Automática: Presione para activar o desactivar la conexión automática al dispositivo Bluetooth.

Atender llamada Automáticamente: Presione para activar o desactivar el sistema de atención automática de llamadas cuando quiera recibir una llamada.

Contraseña PIN: La contraseña por defecto es 1234. Si desea cambiarla por otra, pulse dos veces en PIN de contraseña e introduzca una nueva, a continuación pulse OK. La contraseña PIN será cambiada.

MODO RADIO

Presione el botón de radio en la pantalla principal o presione el botón MODE en el control remoto hasta el modo radio.



1 - Presione para visualizar emisoras almacenadas entre las bandas disponibles. Mantenga presionado para almacenar una nueva emisora.
 2 - Presione para acceder al submenú del modo radio para tener acceso a las siguientes funciones:

Banda: Presione el botón BANDA para seleccionar una banda de su preferencia (FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2).

Sintonía Manual o automática: Presione los botones anterior  o siguiente  en la pantalla principal o en el control remoto para buscar emisoras de radio automáticamente.

Sintonía Manual: Presione por 2 segundos los botones anterior  o siguiente  de la pantalla principal o en el control remoto para buscar emisoras de radio manualmente.

Lupa: Presione el botón LUPA  Auto memoria en la pantalla principal. Las emisoras con señal más fuerte serán almacenadas automáticamente en las seis posiciones de memoria de la banda seleccionada.

Presione sobre la flecha  en la esquina inferior derecha para acceder a las funciones de la pantalla siguiente:



Ir Para: Presione el botón para insertar la frecuencia de la radio de su preferencia.

Distancia: Presione el botón DX/LOC para cambiar el modo de recepción de radio.

EQ: presione para ajustar los graves, agudos, el balance, Fader, o Ecuación.

REPRODUCCIÓN DE DISCO

Durante la reproducción de DVD o CD, presione sobre la pantalla para tener acceso al submenú del disco para visualizar las siguientes funciones:

Parar la reproducción:


Presione el botón PARAR en la pantalla o en el control remoto para parar o reproducir, presione sobre el botón Play/Pausa  /  en la pantalla para volver a reproducir la música o vídeo.

O mantenga presionado el botón Play/Parar  /  del control para interrumpir la reproducción completamente.

Selección de Pista: Durante la reproducción, presione los botones anterior  o siguiente  para reproducir la pista o vídeo anterior  o siguiente . O el comando puede ser realizado a través de los botones del control remoto.

Avanzar (rápido) / Retroceder (rápido): Presione y mantenga presionado el botón anterior  o siguiente  en la pantalla o en el control remoto   para ejecutar el retroceso o avance rápido.

Presione el botón por 2 segundos repetidamente, las opciones de velocidades van el siguiente orden:



Play/Pausa: Presione el botón Play/Pausa en la pantalla o Play/Parar  /  en el control remoto para parar la reproducción o vuelva a presionar  /  para reanudar la reproducción de la música o el vídeo.

Audio: Presione para ajustar los graves, agudos, el balance, Fader o ecualización.

Presione sobre la flecha  en la esquina inferior derecha para acceder a las siguientes funciones de la pantalla siguiente:



Ir Para: Presione el botón para reproducir el número de pista o vídeo.

Repetir en el Modo DVD: Presione el botón para repetir la reproducción de la siguiente manera:

Repetir Capítulo: Se repetirá el capítulo reproducido.

Repetir Título: Se repetirá el título reproducido.

Repetir todo: Se reproducirá todo el disco.

Repetir en el modo CD: Presione el botón para repetir las pistas de la siguiente manera:

Repetir 1: Se repetirá la pista o el vídeo.

Repetir Directorio: Se repetirá la canción o el vídeo que se esté reproduciendo.

Repetir Todos: Se repetirán todas las carpetas del dispositivo insertado.

Idiomas del Audio (Multi-audio)

Los DVDs podrán proporcionar reproducción de audio con diferentes idiomas. Con DVDs que posean grabaciones Multi-Audio presione el botón Pista o el botón en el control remoto para seleccionar el idioma y audio deseado durante la reproducción.

Esta función solamente estará disponible en los DVDs que cuenten grabación multi-Audio.

El número en el símbolo la caja del DVD indica la cantidad de idiomas/audios grabados.

SUBTÍTULOS

Con DVDs que posean la opción de subtítulos múltiples, presione el botón SUB-T en el control remoto para cambiar entre las opciones de subtítulos durante la reproducción.

Esta Función solamente estará disponible en los DVDs que presenten recursos de grabación de Multi-Audio.

La caja del DVD indica el número de idiomas con los subtítulos cargados.

POSITRON

PRODUCIDO POR: PST Eletrônica Ltda.
 C.N.P.J. 84.496.065/0001-04
 Indústria Brasileira
 www.positron.com.ar



PRODUCIDO NO
 PÓLO INDUSTRIAL
 DE MANAUS

 CONHEÇA A AMAZÔNIA

151347001

Presione sobre la flecha ↗ en el margen inferior directo para acceder a las funciones de pantalla siguiente:



ÁNGULO: Presione el botón ÁNGULO para variar entre los ángulos de vista durante la reproducción del DVD. Esta función estará únicamente disponible en los DVD que posean grabaciones en múltiples ángulos.

MENÚ: Presione el botón de MENU de la pantalla o en el control remoto para seleccionar diferentes menues en la raíz principal y los botones de navegación para acceder al submenú.

TÍTULO: Presione el botón Título de la pantalla principal para verificar el nombre de la pista o video reproducido.

OPERACIÓN MP3/WMA

Al introducir un disco, tarjeta Micro SD o un dispositivo de USB que contenga archivos MP3/WMA el equipo los reproducirá automáticamente cuando el dispositivo sea conectado.

¡Atención! Cuando un dispositivo sea insertado con música, fotos o videos, el equipo los separará y organizará para facilitar su navegación y visualización.

Selección de pista: Durante la reproducción del disco, USB o tarjeta Micro SD, presione los botones anterior o siguiente para reproducir la pista o el video anterior o siguiente. El comando puede ser realizado a través de los botones del control remoto.

Avance Rápido/retroceso Rápido: Mantenga presionado el botón anterior ◀◀ o siguiente ▶▶ en la pantalla o en el control remoto◀◀ ▶▶ para ejecutar el retroceso o el avance rápido.

Presione el botón por 2 segundos repetidamente, las opciones de velocidad irán en el siguiente orden:

→ 2X → 4X → 8X → 16X → 20X ▶

LISTA

Presione sobre el botón LISTA en la pantalla para visualizar el contenido del directorio en ejecución (el cursor estará posicionado en la pista que está siendo ejecutada). Para seleccionar otra pista, presione sobre la pista que desee reproducir o presionando los botones ◀ ▶ en el control remoto hasta pista deseada.

INFORMACIÓN DEL MP3

¡Atención! Este equipo reconoce los archivos de audio en modo de jerarquía, no necesariamente seguirá el orden grabado por el usuario.

Exhibe únicamente idiomas en portugués/ingles con caracteres de la A a Z, de 0 a 9, +, -, . El equipo reproduce solamente la primera sesión del disco (puede ser CD de audio o MP3) si el disco tuviese tanto audio de CD o MP3.

Asegúrese de que el CD de MP3 se encuentre grabado en formato de datos y NO como disco de audio. Para disfrutar del sonido de alta calidad se recomienda convertir los archivos MP3 con una frecuencia de 44.1Khz y velocidad de Bits fija de 128kbps o superior.

TV DIGITAL

Presione sobre el ícono TV Digital o presione el botón DTV en el panel frontal.

Lupa 🔍 : Presione sobre el botón LUPA para buscar canales con señal más fuerte y serán almacenados en la memoria automáticamente.

Lista 📄 : Presione sobre el botón LISTA para visualizar los canales almacenados en la memoria. En caso que quiera seleccionar un canal de LISTA presione sobre el mismo.

Selección de canales: Presione los botones ▲▼ para escoger un canal. El comando puede ser realizado a través de los botones del control remoto.

Información ⓘ : Presione para acceder a las funciones: Guía de programación, configuración, Información del sistema o buscador de canales.

BLUETOOTH

Cuando el equipo sea encendido la función bluetooth se activará automáticamente* y el ícono de bluetooth permanecerá color gris siempre que el equipo no estuviere conectado a un dispositivo móvil.

Para proceder con la conexión habilite la función del dispositivo móvil e inicie la búsqueda de dispositivos.

Finalizada la búsqueda del dispositivo, el nombre aparecerá como SP6720DTV. Para completar la conexión solo tendrá que seleccionar y confirmar. La vinculación es automática pero algunos modelos de dispositivos móviles pueden solicitar contraseña. La contraseña por defecto es 1234. Si tiene alguna contraseña personalizada por usted, deberá introducirla.

Luego de la vincular, el ícono de Bluetooth permanecerá encendido de color azul indicando que su dispositivo se encuentra conectado y listo para utilizar todas las funciones del equipo.

*Esta opción puede ser deshabilitada del teléfono > Opciones > Bluetooth.

Audio BT (AUDIO STREAMING)

Cuando estuviera reproduciendo una canción en un

dispositivo móvil y la quiera reproducir vía bluetooth en el equipo, será necesario que el dispositivo móvil esté vinculado y deberá presionar Audio BT en la pantalla principal del equipo.

Atención: En caso que quiera reproducir un video el equipo no reproducirá imagen, únicamente el audio.

Selección de pista

Durante la reproducción de la pista, presione el botón Anterior ◀◀ o siguiente ▶▶ en la pantalla para visualizar la pista anterior o siguiente en la lista de reproducción del dispositivo móvil.



Play/Pausa: Presione el botón PLAY/PAUSA en la pantalla o Play/Parar ▶|| / ■ en el control remoto para pausar la reproducción. Para continuar la reproducción presione nuevamente sobre la pantalla Play/Parar o en el botón Play/Parar en el control remoto.

Audio: Presione el botón para ajustar los bajos, agudos, balance, Fader y EQ.

Una vez conectado, seleccione el modo de teléfono para tener acceso a las funciones del mismo.

Recepción de llamadas

Cuando estuviere recibiendo una llamada, el número de teléfono será exhibido en la pantalla. Presione el botón ◀ para atender la llamada o el botón ▶ para rechazarla.



Después de atender una llamada la pantalla le mostrará las siguientes funciones:



Terminar con la Llamada: Durante la llamada presione el botón ▶ en la pantalla y finalizará la llamada.

Mute: Para silenciar el sonido en una llamada presione sobre el botón 🔇 de la pantalla.

Teclado: En caso que quiera utilizar el teclado presione sobre el botón 📄 de la pantalla.

Manos Libres: Durante una llamada en caso que lo necesite presione el botón 🗣️ de manos libres en la pantalla para pasar el audio de llamada al alto parlante del celular.

Realizar de una llamada: Pulse los botones del teclado alfanumérico y pulse el botón 📞.

Agenda Telefónica: Presione el botón 📞 para visualizar



los teléfonos almacenados en la agenda del dispositivo móvil. En caso que quiera efectuar una llamada presione sobre el número.

¡Atención! Para que sean visibles los contactos de la agenda del dispositivo móvil, será necesario sincronizar los contactos del dispositivo móvil con el equipo.

Registro de llamadas: Presione el botón 📞 para visualizar las llamadas recibidas, llamadas efectuadas y llamadas no atendidas.

Lista de Dispositivos

Cuando tuviera más de un dispositivo móvil vinculado en la memoria usted podrá escoger cual aparato será conectado. Presione sobre el botón 🔗 conectar, elija el dispositivo móvil que será conectado y el ícono de Bluetooth se tornará de color Azul.

Remover un dispositivo: En el caso que quiera remover un dispositivo móvil de la memoria presione sobre el botón papelera.



OPCIONES

Bluetooth: Presione para activar o desactivar la conexión automática del equipo al dispositivo Bluetooth.

Conexión automática: Presione para activar o desactivar la conexión automática del equipo al dispositivo móvil.

Atender automáticamente: Presione para activar o desactivar atender automáticamente al recibir una llamada.

Contraseña PIN: La contraseña por defecto es 1234. En caso que quiera cambiar la contraseña por una de su preferencia, presione dos veces sobre la contraseña PIN y digite la nueva contraseña y presione OK. La contraseña PIN será modificada.

Sincronizar Contactos: Presione para sincronizar los contactos del dispositivo móvil al equipo.

TECNOLOGÍA PAN

El dispositivo POSITRON cuenta con tecnología exclusiva PAN (Pósitron Área Network) que permite visualizar eventos de alarmas y cámaras de retroceso en el display del equipo, permitiendo que algunas circunstancias como puertas abiertas, Capot/baúl abiertos, etc. sean mostrados en el display a medida que van sucediendo. (alarma y cámara de retroceso vendidos por separado).

ESPECIFICACIONES

Player

Audio compatible: MP3 / WMA

Vídeo compatible: MPEG4 / MPEG2 / AVI (X-VID)

Bluetooth

Versión: 2.1

DVD Player

Repuesta de Frecuencia: 20Hz – 20KHz

Separación de canales @ 1kHz: >60dB

Convertor D/A: 24Bits

Compatible DVD/DVD-R/DVD-RW

USB/Micro SD

2.0 (FAT 16, FAT 32)

Capacidad 32GB

SINTONIZADOR FM

Pista de sintonía: 87,5MHz – 108,0MHz

Sensibilidad: 6dBuV

Relación Señal/Ruido: 50dB

Respuesta de Frecuencia: 50Hz – 12kHz

SINTONIZADOR AM

Pista de sintonía: 530kHz – 1710kHz

Sensibilidad útil: 30 dBuV

Relación Señal Ruido: 50dB

MONITOR

Tamaño de la pantalla: Medida diagonal 7"

Ángulo de visualización (arriba / abajo / izquierda / derecha): 40°/65°/65°/65°

Resolución: 800L x 480 A

Relación de Contraste: 300:1

GENERAL

Tensión operacional: 9 – 16VDC Negativo a tierra

Impedancia de salida de alto parlante: 4 ~ 8 ohms


Dimensiones del chasis: 178 x 165 x 51mm

Potencia de salida: 20 Watts (RMS) x 4 (4 ohms), 10%

THD, 14,4v


Proyecto y especificaciones sujetos a cambios sin previo

aviso.

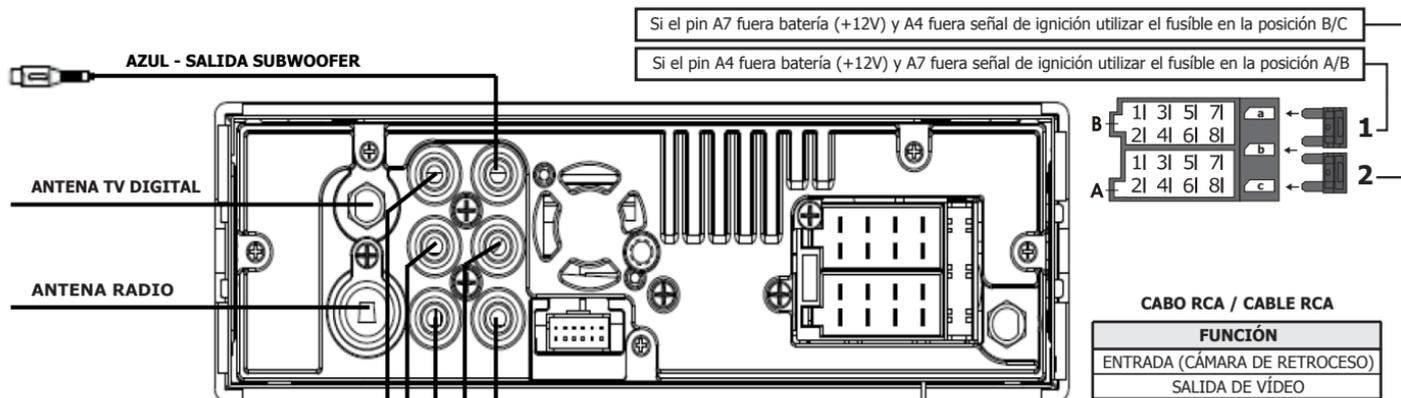

Si el pin A7 fuera batería (+12V) y A4 fuera señal de ignición utilizar el fusible en la posición B/C

Si el pin A4 fuera batería (+12V) y A7 fuera señal de ignición utilizar el fusible en la posición A/B



CABO RCA / CABLE RCA

FUNCIÓN
ENTRADA (CÁMARA DE RETROCESO)
SALIDA DE VÍDEO

CONECTOR BLANCO	
CABLE	FUNCIÓN
VERDE/BLANCO	LUZ DE RETROCESO
MARRÓN	CONTROL DE VOLANTE (SWC)
NARANJA/NEGRO	PAN
ROSA	FRENO DE MANO
VERDE	CONTROL DE VOLANTE (SWC)

OBSERVACIONES:

1. Al ser instalado junto a una cámara de retroceso, la "Luz de marcha atrás" (cable VERDE/BLANCO) debe ser conectada al cable que alimenta las luces traseras
2. La entrada para "freno de mano" (cable ROSA) debe ser conectada al cable del freno de mano.
3. La entrada "PAN" (cable NARANJA/NEGRO) debe ser conectada a la alarma Póstron.

¡Atención! Para que las funciones PUERTA ABIERTA, CAPOT/BAÚL, alarma activada y reactivación automática aparezcan en el display de la radio será necesario conectar con cable (NA/NE) PAN de la radio al cable (NA/NE) PAN de la alarma Póstron.

Conectar el cable rojo de la radio (encendido) junto con el cable amarillo (12 Volts) directo de batería.

CONECTOR ISO

PIN	FUNCIÓN	PIN	FUNCIÓN
A1	NC	B1	PARLANTE TRAS. DER. (+)
A2	NC	B2	PARLANTE TRAS. DER. (-)
A3	NC	B3	PARLANTE DEL. DER. (+)
A4	ACC. IGNICIÓN	B4	PARLANTE DEL. DER. (-)
A5	SALIDA ANT ELECT./REMOTO	B5	PARLANTE DEL. IZQ. (+)
A6	ILUMINACIÓN	B6	PARLANTE DEL. IZQ. (-)
A7	+12V BATERÍA	B7	PARLANTE TRAS. IZQ. (+)
A8	TIERRA	B8	PARLANTE TRAS. IZQ. (-)

TÉRMINOS DE GARANTÍA

La radio Póstron **SP6720DTV**, en adelante el "Producto", posee garantía de PST Electronica Ltda. (Sucursal Argentina), en adelante "PST" por hasta un plazo de dos (02) años contados a partir de la fecha de compra, contra eventuales defectos de fabricación o en los componentes de los Productos. Las partes plásticas no poseen garantía si fueran dañadas por el uso. Las baterías del control remoto de los Productos se encuentran excluidas de la garantía.

La garantía no será válida si (a) **no es presentada junto con la factura de compra por parte del consumidor final**, (b) el Producto fue abierto por personas no autorizadas, (c) este certificado de garantía o el número de serie estuviesen raspados, o (d) se comprobara maltrato, manoseo incorrecto, daños causados debido a una instalación incorrecta, daños producidos por robo o intento de robo, uso fuera de las especificaciones o filtración de agua, polvo, productos de limpieza, etc. Dentro del período de garantía, en caso de defecto, la responsabilidad de PST queda restringida a la reparación o sustitución del producto de su fabricación. En ese caso, recurra a su concesionario oficial o centro instalador representando la factura de compra. El transporte y el embalaje del Producto serán por cuenta y riesgo del consumidor final.

La garantía de instalación debe ser acordada entre el centro instalador y el consumidor final. PST no responderá en ningún caso por daños causados al Producto y/o vehículos en el cual se encuentre instalado por una deficiente instalación. Ante cualquier duda, entre en contacto con el SAT PST 0-800-333-5389 de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs (días hábiles).

LA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI NO ES ACOMPAÑADA DE LA FACTURA DE COMPRA.

PST se reserva el derecho de en cualquier momento y sin previo aviso y/o comunicación, modificar en todo o en parte, y/o cancelar la comercialización de este producto ya sea por motivos técnicos o comerciales.